

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Page 1/6

CB917






▲ It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

▲ Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, es pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'A CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE.

HARDWARE LIST

/ LISTE DE QUINCAILLERIE:

A		Bolt	1/4"x 85mm	16pcs
B		Washer	1/4"x22mm	16pcs
C		Screw	4x 30mm	52pcs
D		Bolt	1/4"x 80mm	8pcs
E		Bolt Ø1/4"x40mm"(D13)		8pcs
F		Ø1/4"x15mm		8pcs
G		Bolt	1/4"x 80mm	2pcs
H		Bolt	1/4"x 50mm	11pcs
I		Bolt	1/4"x 32mm	7pcs
J		Pass		2pcs
K		Wood Dowel	Ø10x 40mm	25pcs
L		Not Included		1pc
M		Latch		4pcs
N		Allen Key	M4 x 60x25x25mm	1pc

PART LIST / LISTE DE PIECES:

















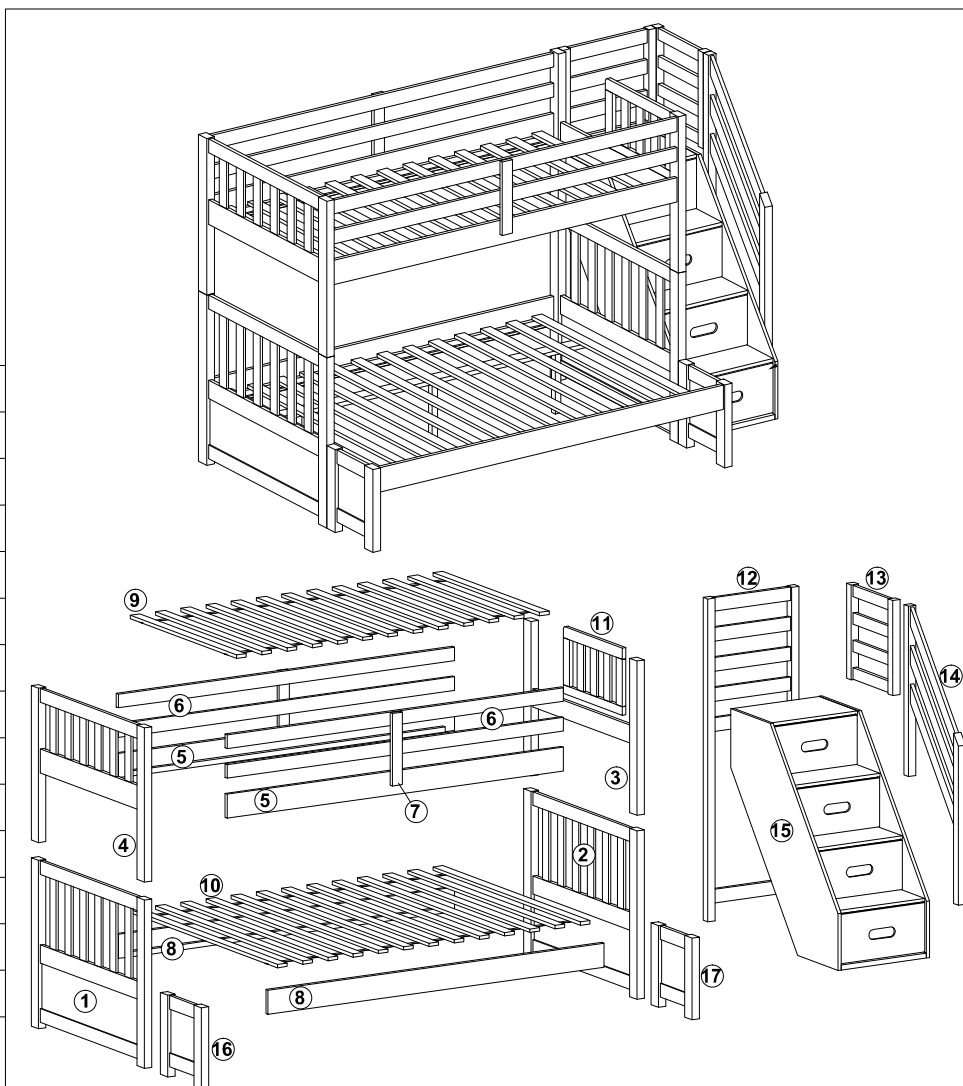


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Page 2/6

CB917


PART LIST

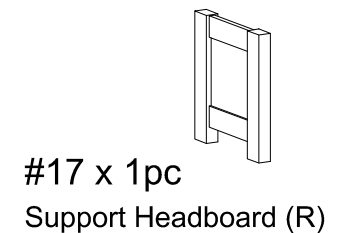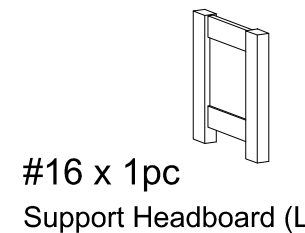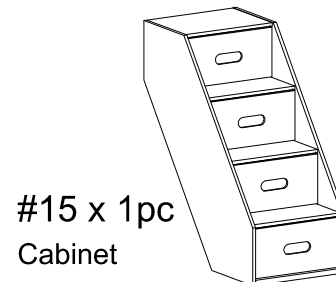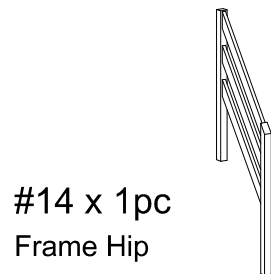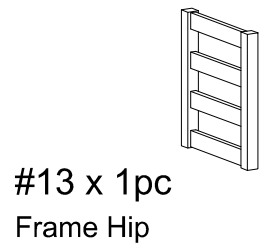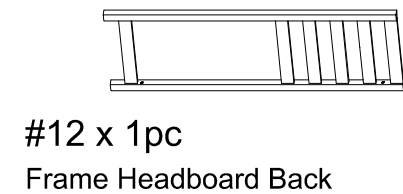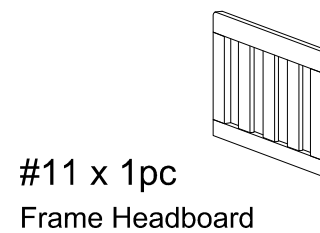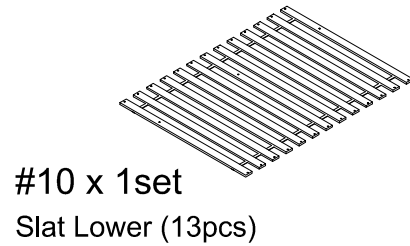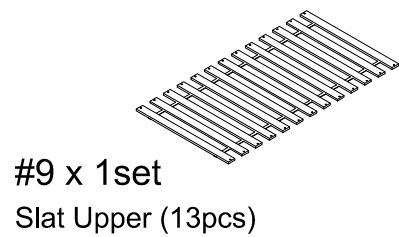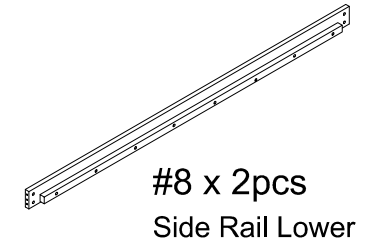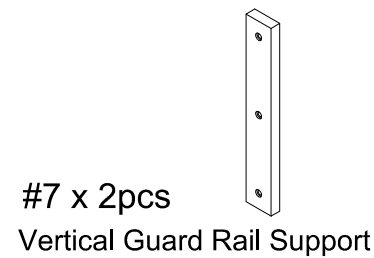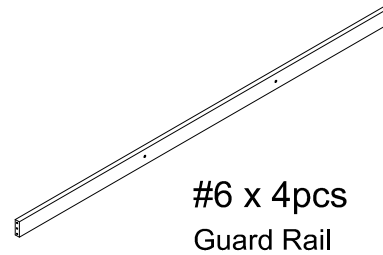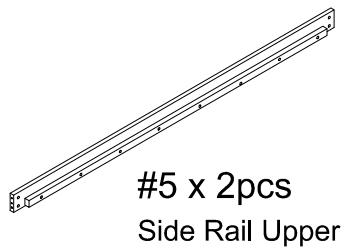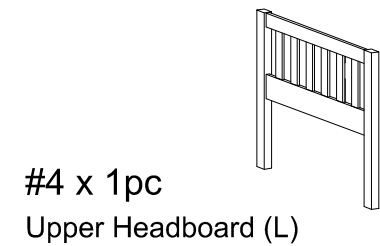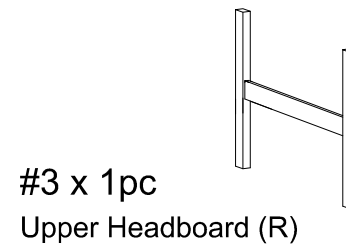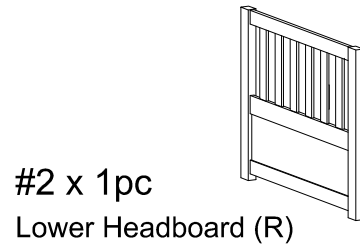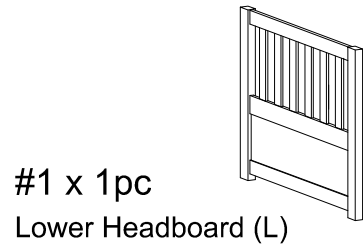


CB917

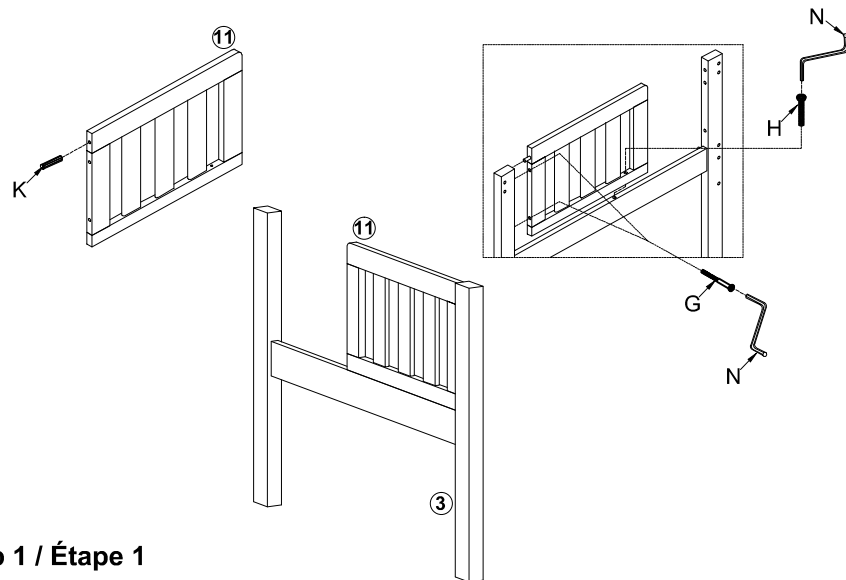


Step 1 / Étape 1

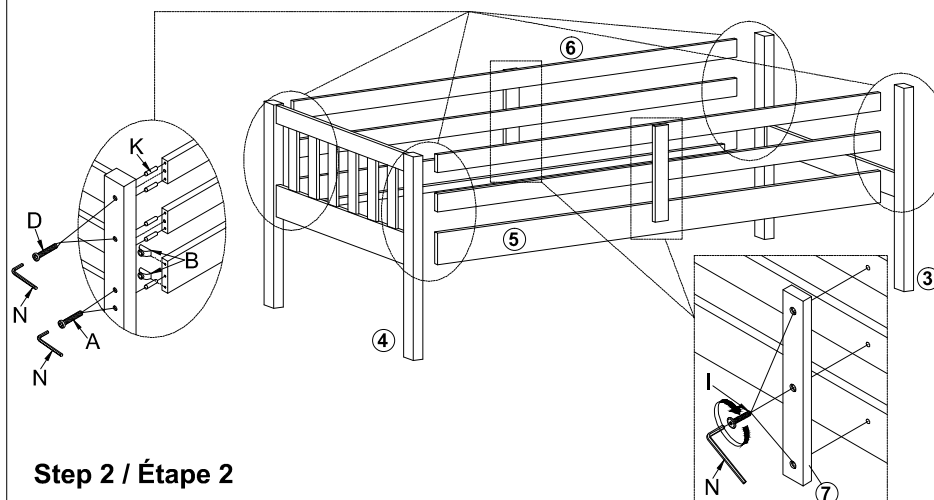

Step 2 / Étape 2

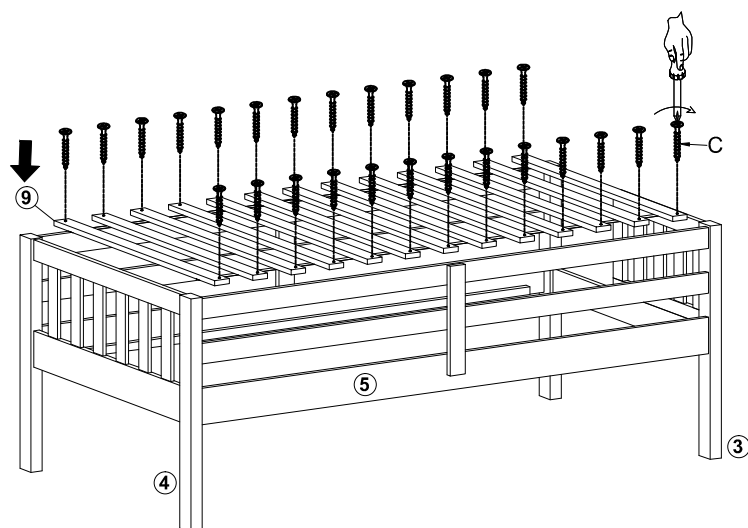


Step 3 / Étape 3

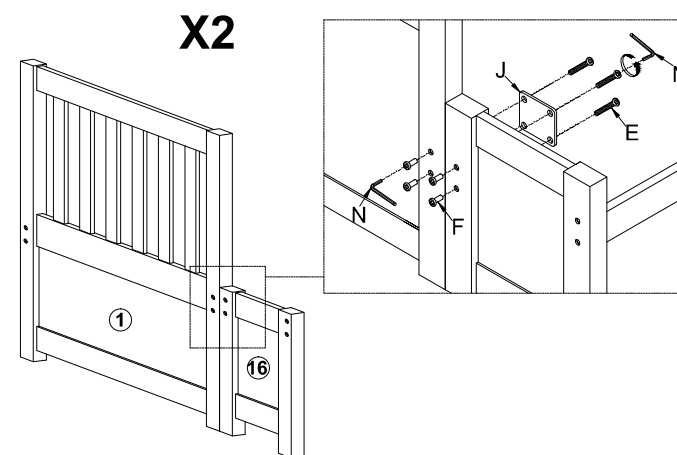


Step 4 / Étape 4


CB917

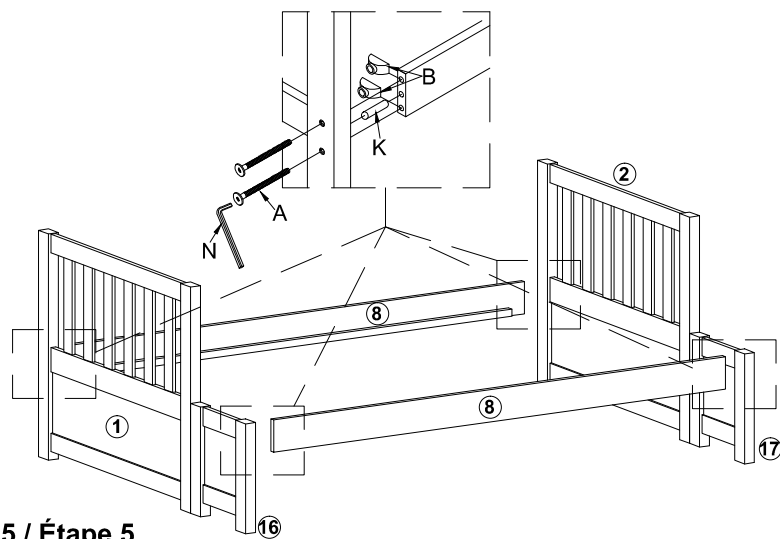

Step 5 / Étape 5

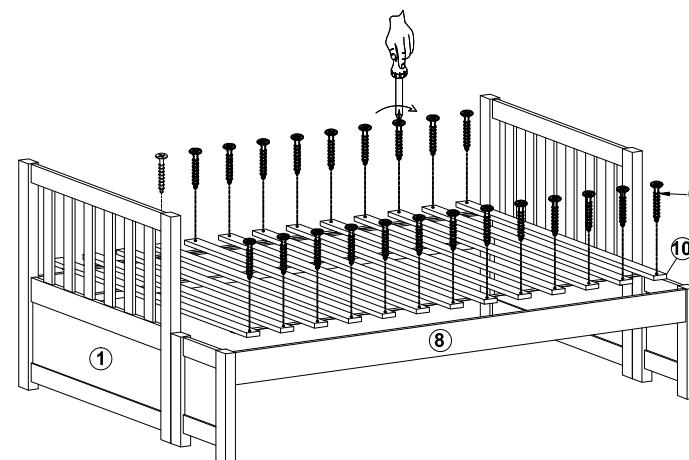


Step 6 / Étape 6

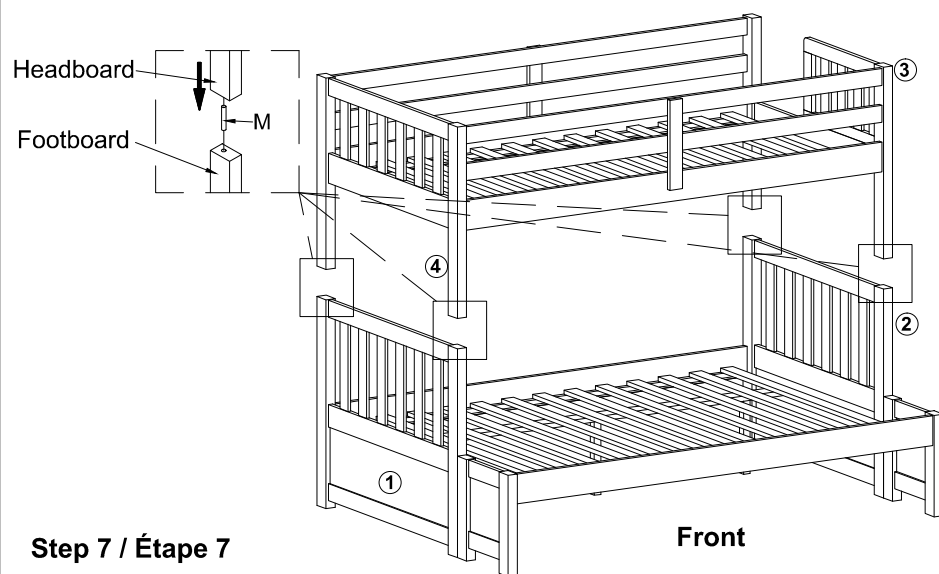

Step 7 / Étape 7



Front

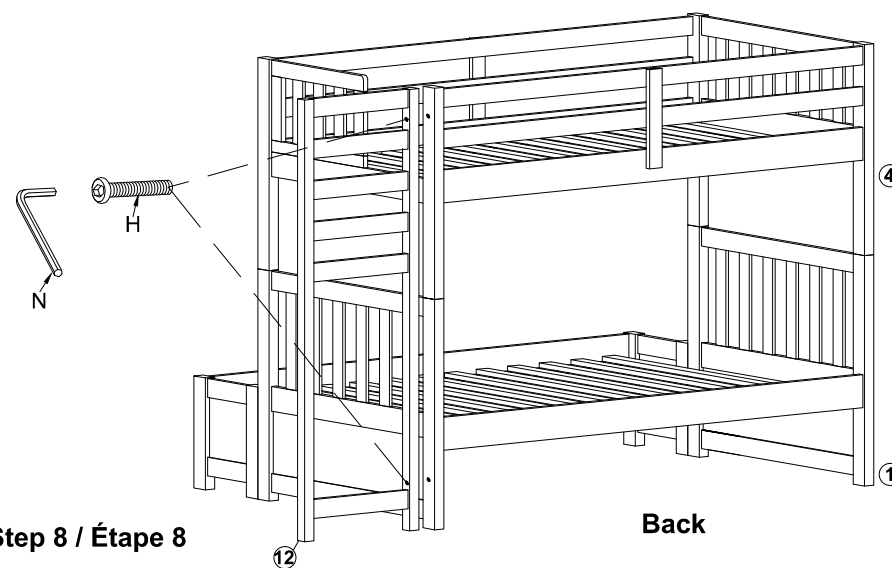


Step 8 / Étape 8

Back

CB917

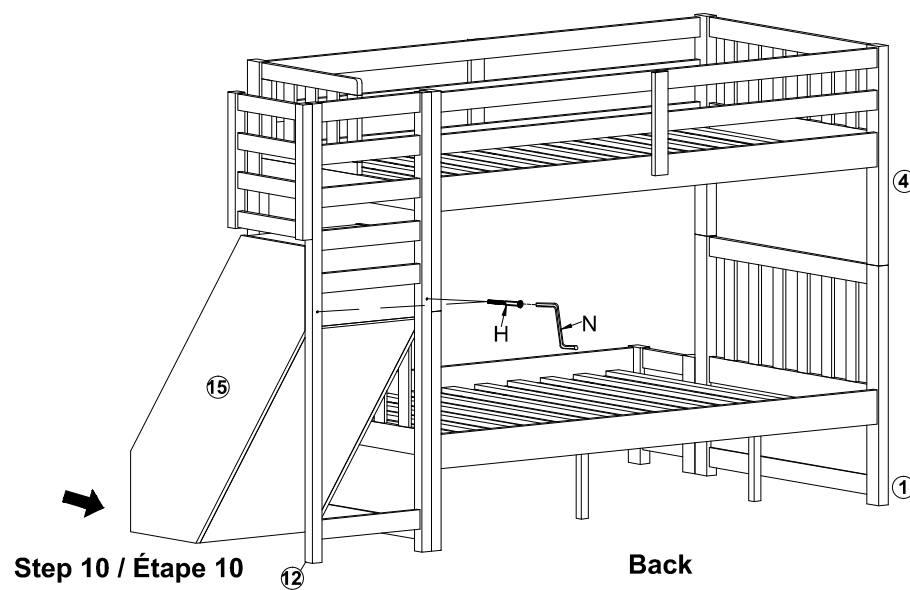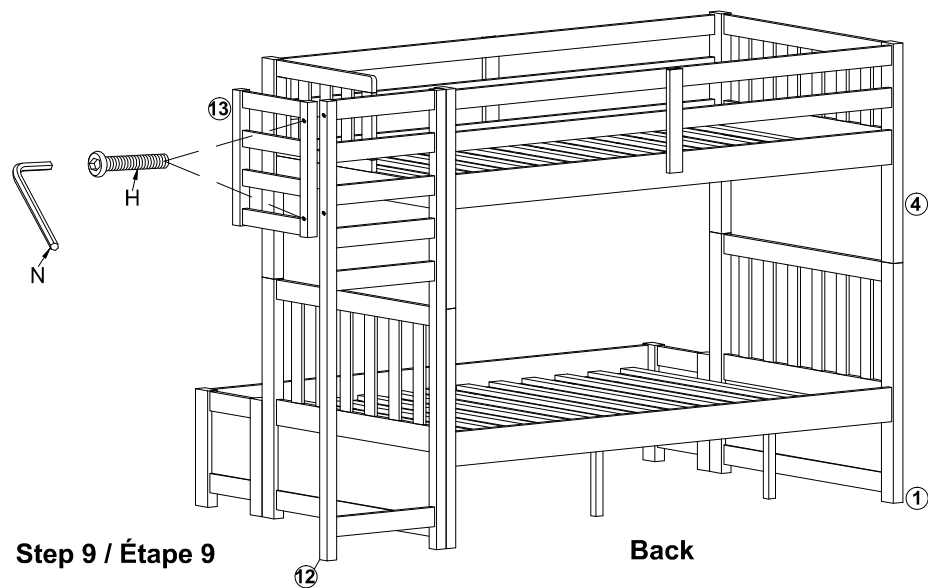

CB917

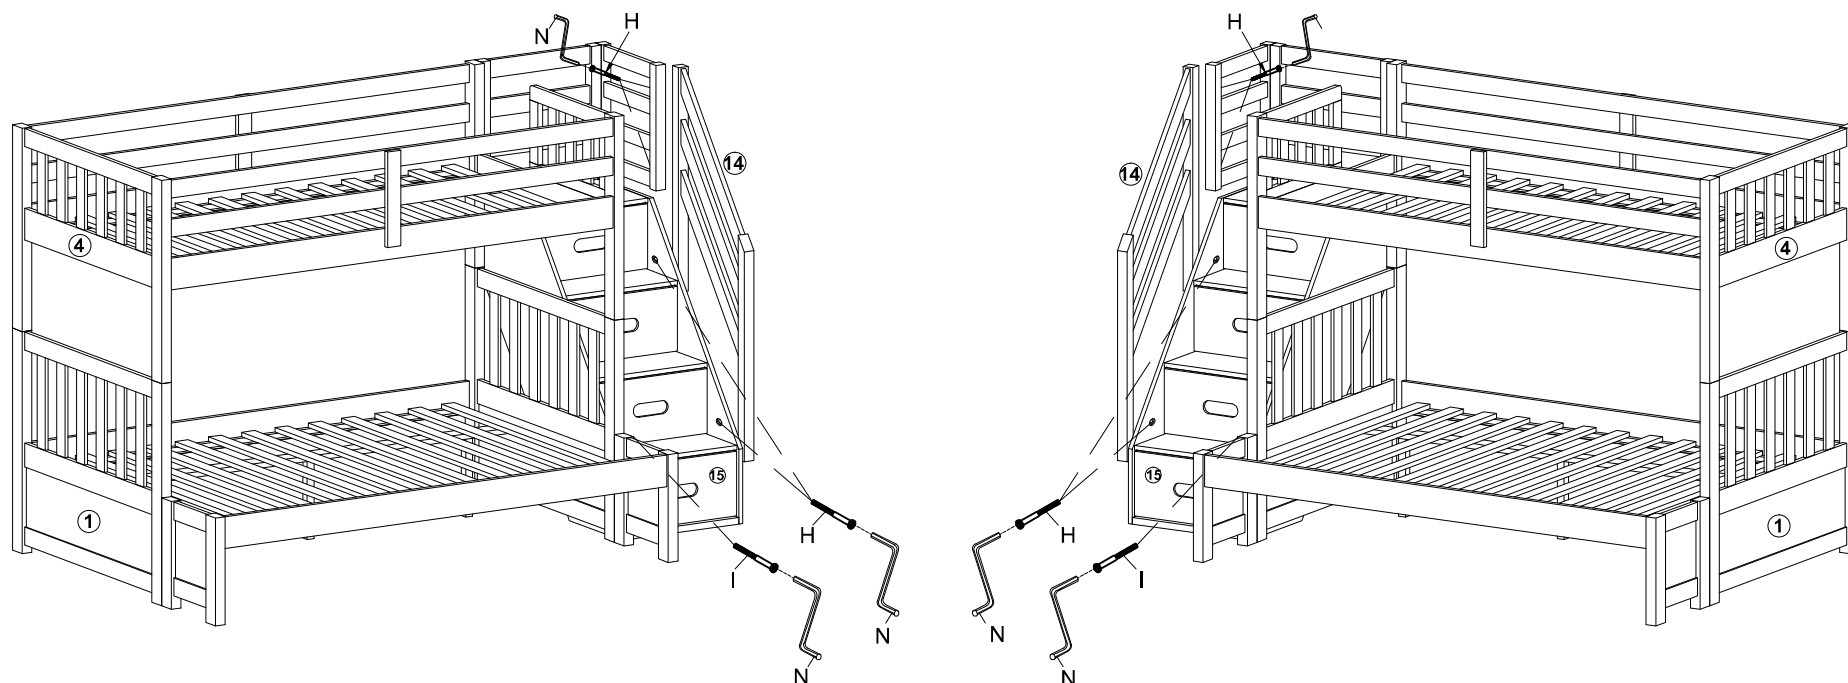

Step 11 / Étape 11