

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Page 1/3

CB918



▲ It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

▲ Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des meubles pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, es pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.


DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.
NE PAS SERRER LES BOULONS JUSQU'A CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE.

HARDWARE LIST


/ LISTE DE QUINCAILLERIE:

A		Bolt	5/16"x 90mm	16pcs
B		Bolt Ø1/4"		16pcs
C		Bolt	1/4"x 50mm	4pcs
D		Wood Dowel	Ø10x 45mm	10pcs
E		Bolt	1/4"x 30mm	13pcs
F		Screw	4x 30mm	60pcs
G		Ø1/4"x25mm		8pcs
H		PASS		3pcs
I		Screw "3x15mm"		6pcs
J		Allen Key	M4 x 60x25x25mm	1pc


PART LIST / LISTE DE PIECES:

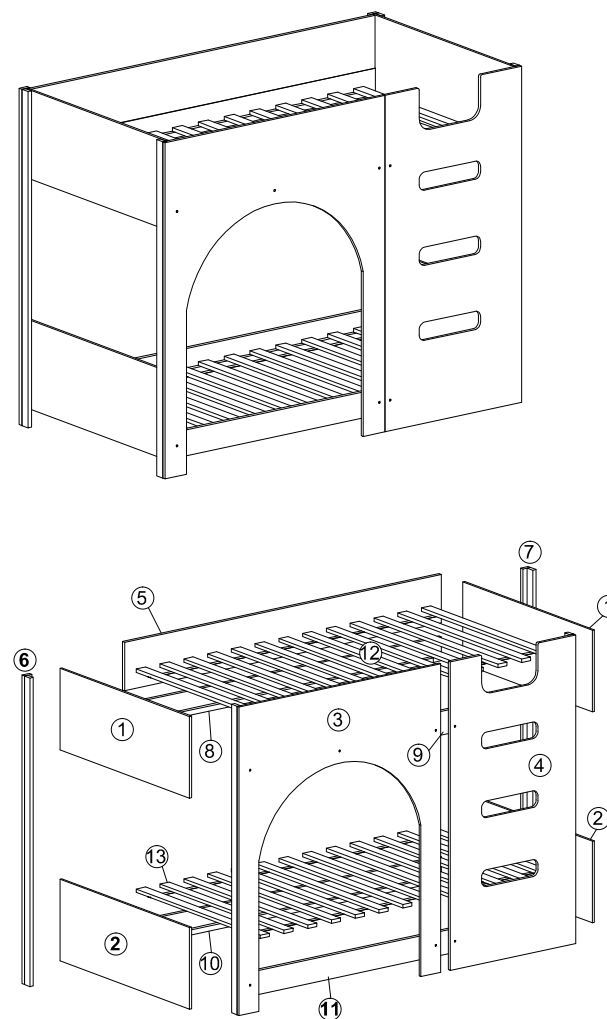


CB918

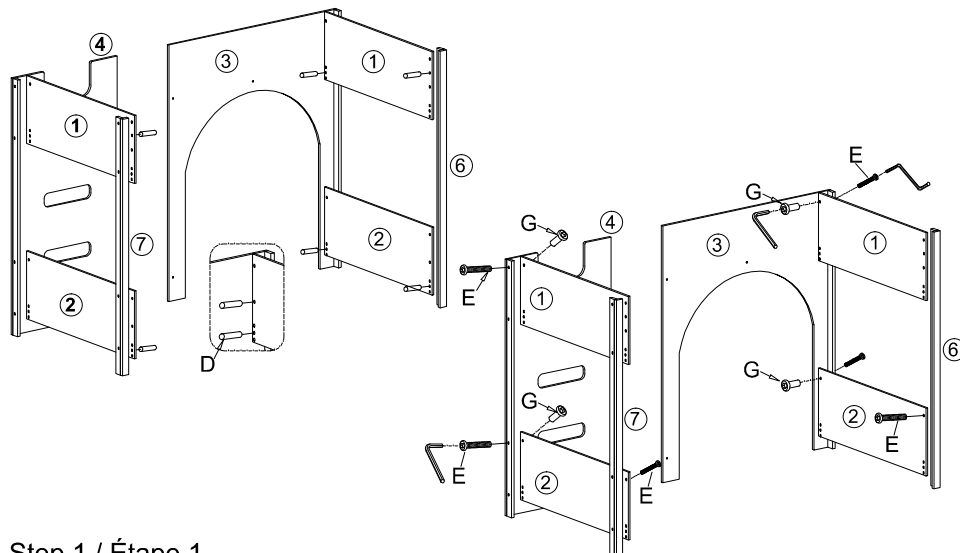


Step 1 / Étape 1

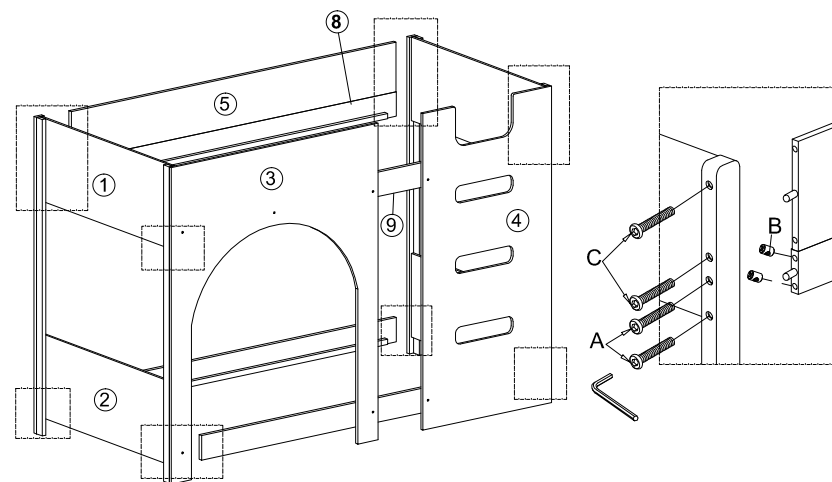

Step 2 / Étape 2

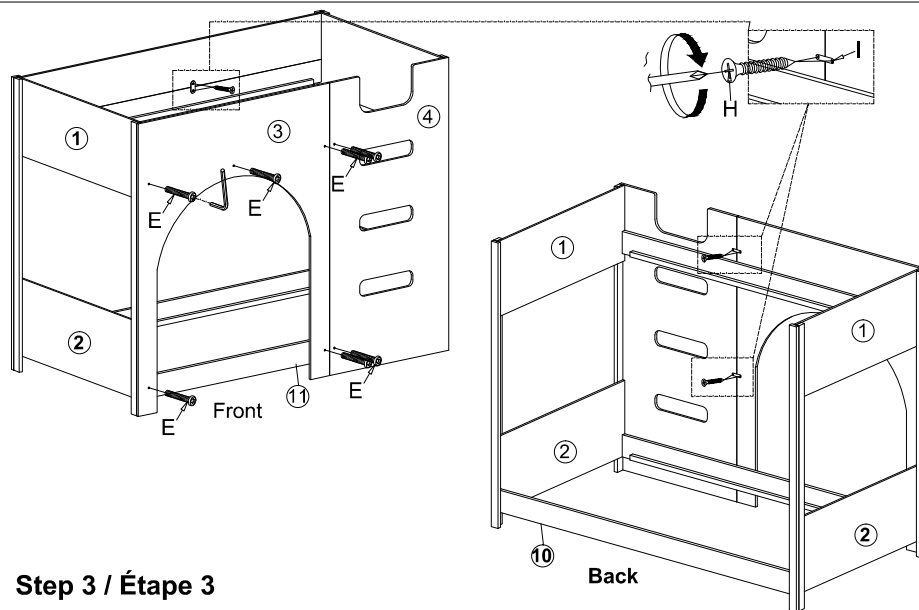

Step 3 / Étape 3

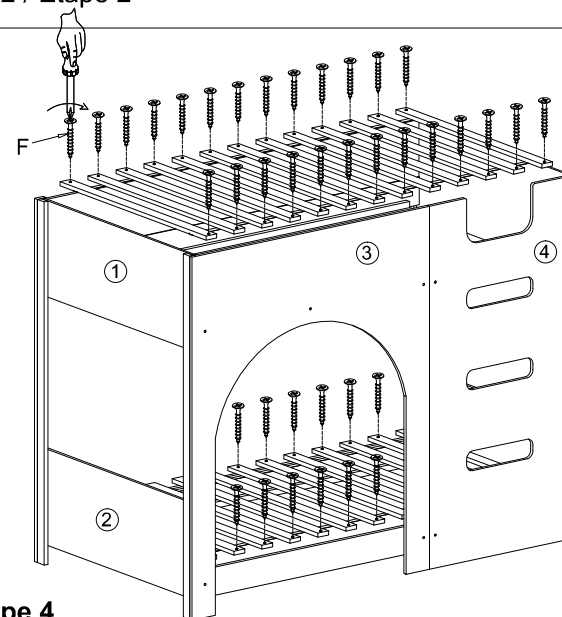

Step 4 / Étape 4

CB918

