

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODÈLE : B0165 - 050
COMMODE & MIROIR

(Cart. 1)
CARTON MIROIR

| N° | PIECE | Qté |
|----|---------------------------|--------|
| A | MIROIR | 1 PCE |
| B | RAIL DE SUPPORT DE MIROIR | 2 PCES |


(Cart. 2)
CARTON COMMODE

| N° | PIECE | Qté |
|----|---------|-------|
| C | COMMODE | 1 PCE |


(Cart. 1)
QUINCAILLERIE

| N° | PIECE | Qté |
|----|--------------------------------------|--------|
| 1 | BOULON JCBC M6 x 35MM | 4 PCES |
| 2 | BOULON JCBC M6 x 40MM | 4 PCES |
| 3 | RONDELLE A RESSORT 1/4" RBW | 8 PCES |
| 4 | RONDELLE PLATE 1/4" ID x 19MM OD NRE | 8 PCES |
| 5 | ALLEN KEY M4 x 65MM NRE | 1 PCE |


ETAPE 1: Retirez le support de miroir (B) de la boîte en carton.

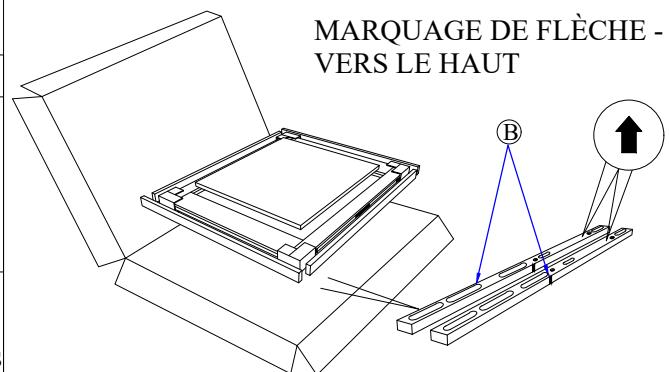


ETAPE 2: Alignez et fixez le support du miroir (B) à l'arrière du miroir (A) à l'aide d'un boulon JCBC (1), d'une rondelle de ressort (3) et d'une rondelle plate (4). ENSUITE, SERRER LES BOLTS AVEC UNE CLE ALLEN (5) NE PAS SERRER COMPLÈTEMENT À CET ÉTAPE. Remarque : Assurez-vous que le marquage en flèche du support du miroir (B) est dirigé vers le haut.

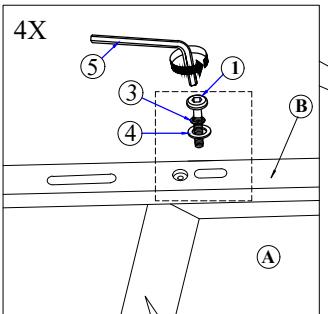


**VUE ARRIÈRE

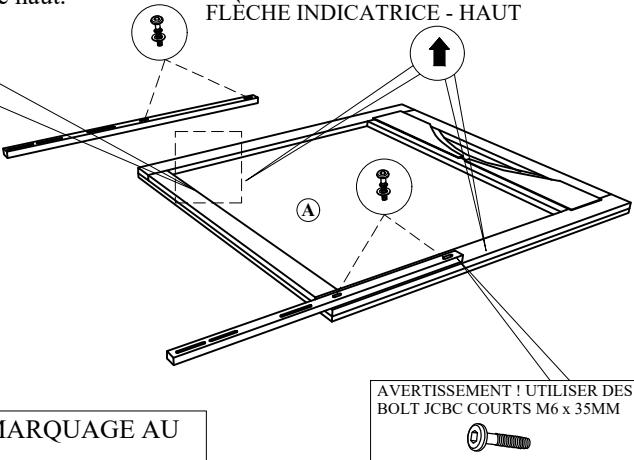

ETAPE 3: Placez le miroir (A) sur le dessus de la commode (C). Alignez et fixez le support du miroir (B) à l'arrière de la commode (C) en utilisant le boulon JCBC (2), la rondelle ressort (3) et la rondelle plate (4) PUIS SERRER ENTIÈREMENT TOUS LES BOULONS À L'ÉTAPE 2 ET 3 AVEC LA CLEF ALLEN (5).

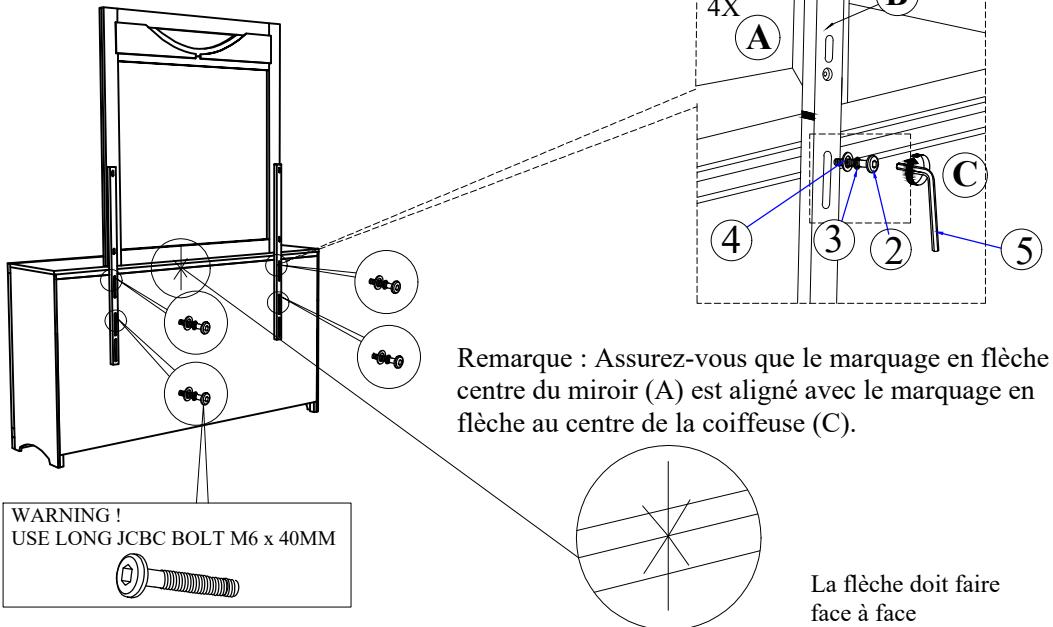

La flèche doit faire face à face

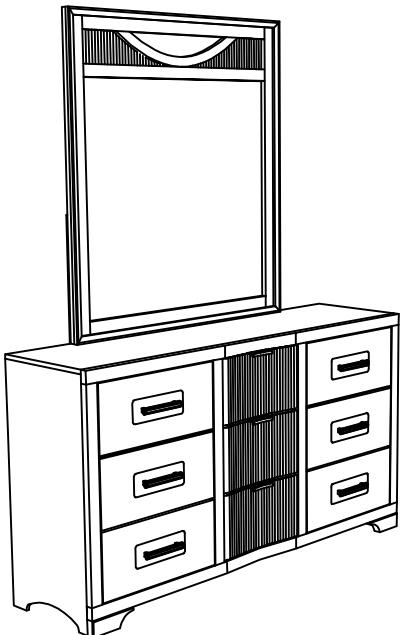

ASSEMBLAGE TERMINÉ

REMARQUE: SERRER LES VIS PERIODIQUEMENT AVEC LA VIS D'UTILISATION. DEVENIR LIBRE VÉRIFIER L'ÉTANCHÉITÉ DE TOUTE LA VIS TOUTES LES 6 À 8 SEMAINES.